FROST
DENMARK

消毒液・ハンドソープ用

タッチフリーディスペンサー

電池取付、交換に関する注意事項

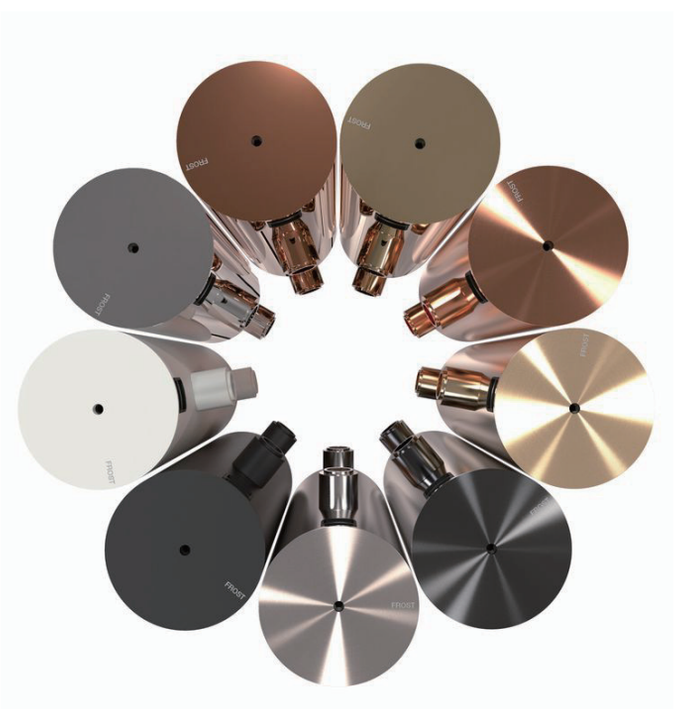

ステップ３：電池取付、交換

① ディスペンサー背面の電池取り外しボタンを中心方向に押し、そのまま電池ボックスを引き上げてください。

② 電池ボックス内の(＋)(－)表示に注意して、新しい単３電池６本を取付けてください（交換の場合も同様にしてください）。

注意：ディスペンサーの耐用年数、および電池の寿命に影響しますので、ご使用になる電池のメーカーは必ず統一し、また新しい電池と古い電池の混同はお控えください。

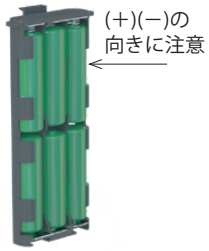

③ 電池を取り付けた後、電池ボックスを引き下げ元に戻してください。

④ すると自動的に底面のLEDが5回点滅して「運転モード」に移行し、ディスペンサーのご使用が可能になります。

注意：電池の残量が少なくなるとLEDが自動的に点滅しますので、新しい電池のご準備をお願いします。電池の寿命(排出回数)は消毒液・ハンドソープ(ジェルタイプ、液体タイプ)排出量が1回0.8mlの場合、約100,000回です(当社調べ)。

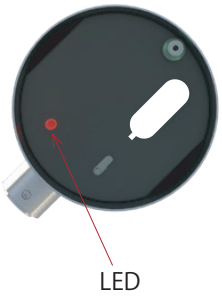

※工場出荷時、センサー感知距離は「約10cm」、消毒液・ハンドソープ（ジェルタイプ、液体タイプ)の1回の排出量は「0.8ml」に初期設定されていますので、センサー部の養生スティッカー(P7 ステップ4①参照)を剥がせば直ぐにご使用になれます。しばらくお使いになり、センサー感知距離および消毒液・ハンドソープの排出量に特にご不満がない場合は、設定を変える必要はありませんのでそのままお使いください。

消毒液・ハンドソープの1回の排出量は「0.8ml＝最少量」にセットされています。申し訳ありませんがこれより少量にすることはできませんのでご了承願います。

センサー感知距離、消毒液・ハンドソープ排出量の設定変更をご希望の場合、P7・P8の説明に従ってそれぞれ調整の上お使いください。

⚠ ご注意ください

タッチフリーディスペンサーには電池は付属しておりません。
お手数をお掛け致しますが、お客様にてご用意の程宜しくお願い致します。

単３電池　６本

※ディスペンサーの耐用年数や電池の寿命に影響しますので、
　新規ご使用の場合も交換の場合も６本全て同一メーカーで新品の電池をご使用頂き、
　新しい電池と古い電池の混同はお控えください。

※ディスペンサーの動作に必要な電力量が大きい為、
　大電流機器用の電池（ハイエンド / ハイパワー）のご使用を宜しくお願い致します。
　小・中電流機器用の電池（スタンダード）の場合はモーターの不調を引き起こし、
　徐々に動作しなくなる恐れがございます。